



RICOSTRUZIONE DI TRAVI IN LEGNO ALL'ESTRADOSSO

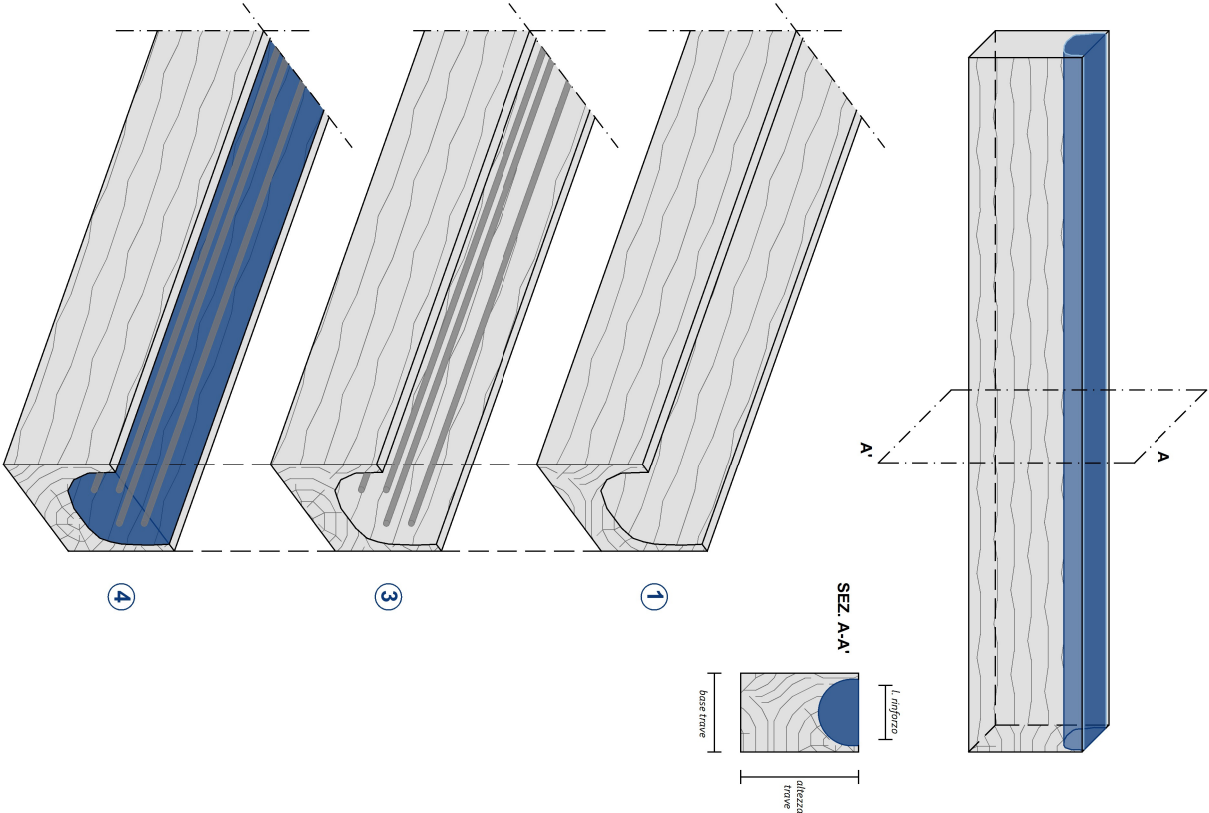

FASI APPLICATIVE

- 1 REALIZZAZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO**
Eseguire uno scavo all'estradosso per l'alloggiamento dell'intervento.
- 2 PULIZIA E TRATTAMENTO**
Depolverare, rimuovere sostanze contaminanti e materiali inconsistenti e applicare un trattamento antitarlo ed antimuffa su tutte le parti in legno.
- 3 INSERIMENTO DI ARMATURE SINTETICHE**
Inserire nella sezione scavata le barre in vetro resina **KIMITECH TONDO VR**.
- 4 ESECUZIONE GETTO DI RESINA**
Eseguire un getto di resina epossidica fluida **KIMITECH EP-IN** miscelata con **KIMIFILL HM** in modo da riempire l'intera sezione dello scavo.


RICOSTRUZIONE DI TRAVI IN LEGNO IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO

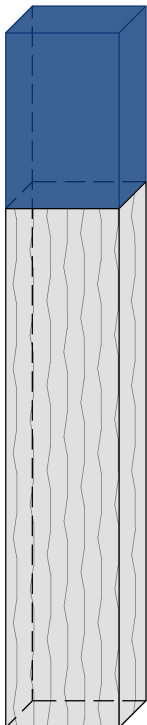

FASI APPLICATIVE

- 1 PULIZIA E TRATTAMENTO**
Depolverare, rimuovere sostanze contaminanti e materiali inconsistenti e applicare un trattamento antitarlo ed antimuffa su tutte le parti in legno.
- 2 REALIZZAZIONE DELLE PERFORAZIONI**
Eseguire delle perforazioni nella testata della trave e pulire le stesse tramite soffiatura.
- 3 INSERIMENTO DI ARMATURE SINTETICHE**
Inserire nelle perforazioni le barre in vetro resina **KIMITECH TONDO VR**, inghiassate con resina epossidica fluida **KIMITECH EP-IN**.
- 4 ESECUZIONE GETTO DI RESINA**
Realizzare un cassero in legno a perdere in legno ed eseguire all'interno un getto di resina epossidica fluida **KIMITECH EP-IN** miscelata con **KIMIFILL HM**.

RECUPERO DI TRAVI IN LEGNO TRAMITE COLLEGAMENTO DI PROTESI

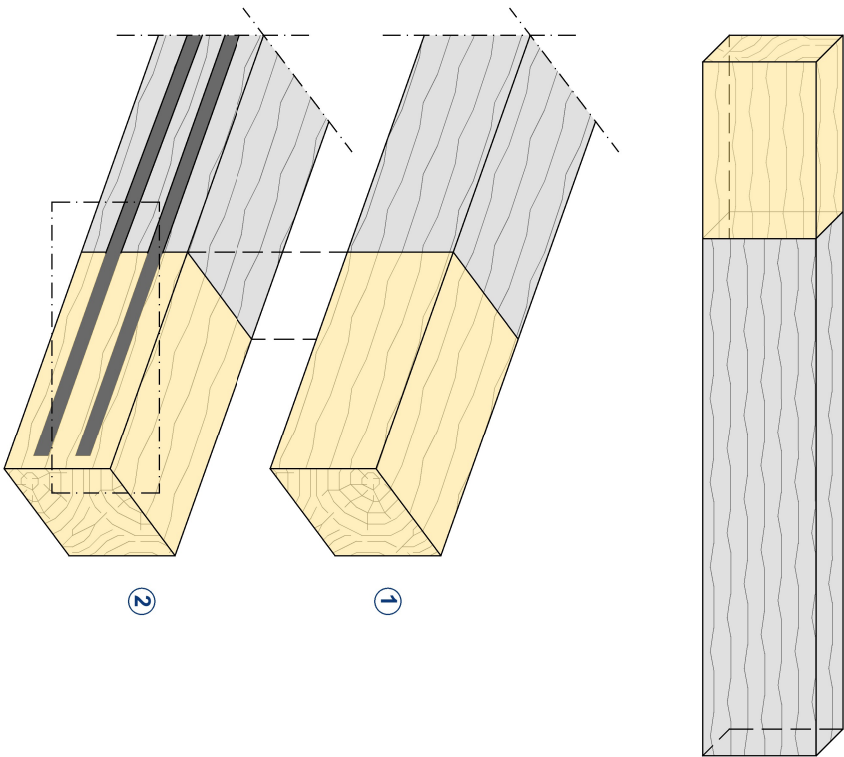

FASI APPLICATIVE

- 1 POSIZIONAMENTO DELLA PROTESI**
Posizionare la protesi in legno come indicato da progetto.
- 2 REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI**
Realizzare gli alloggiamenti mediante pantografo.
- 3 PULIZIA E TRATTAMENTO**
Depolverare, rimuovere sostanze contaminanti e materiali inconsistenti e applicare un trattamento antitarlo ed antimuffa su tutte le parti in legno.
- 4 REALIZZAZIONE PRIMO GETTO DI RESINA**
Applicare mediante pistola manuale la resina epossidica **KIMITECH EP-TX**.
- 5 INSERIMENTO DI ARMATURE SINTETICHE**
Inserire negli alloggiamenti le barre in vetro resina **KIMITECH TONDO VR**.
- 6 APPLICAZIONE RESINA DI FINITURA**
Saturare la sezione con uno strato di resina epossidica **KIMITECH EP-TX**.

