



SEZIONE A-A'

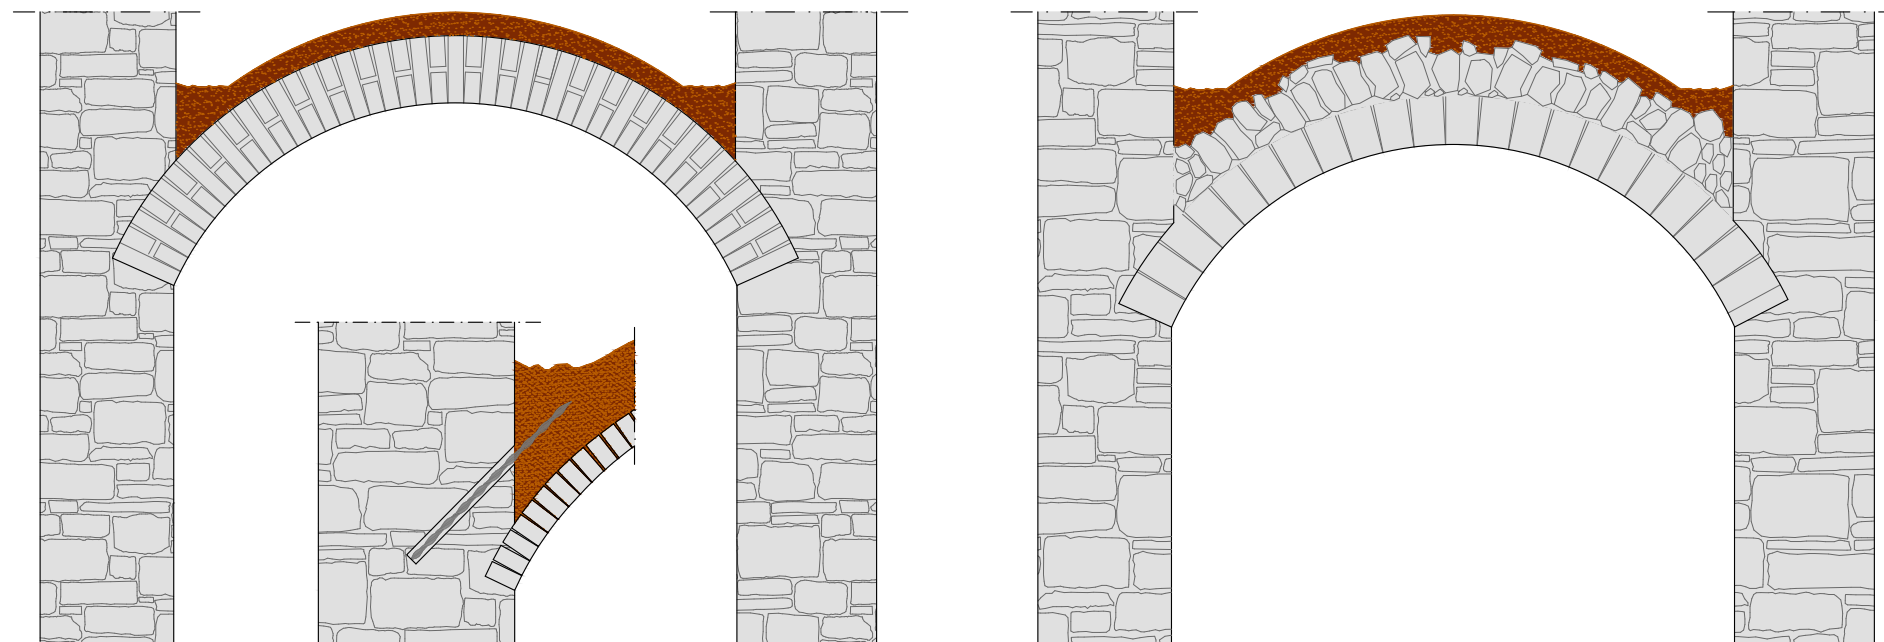

INSERIMENTO CONNETTORI

Il prodotto risulta particolarmente adatto per il rinforzo di volte in pietrame perchè riesce a modellarsi e a colmare le irregolarità presenti all'estradosso.

PIANTA ESTRADOSSO

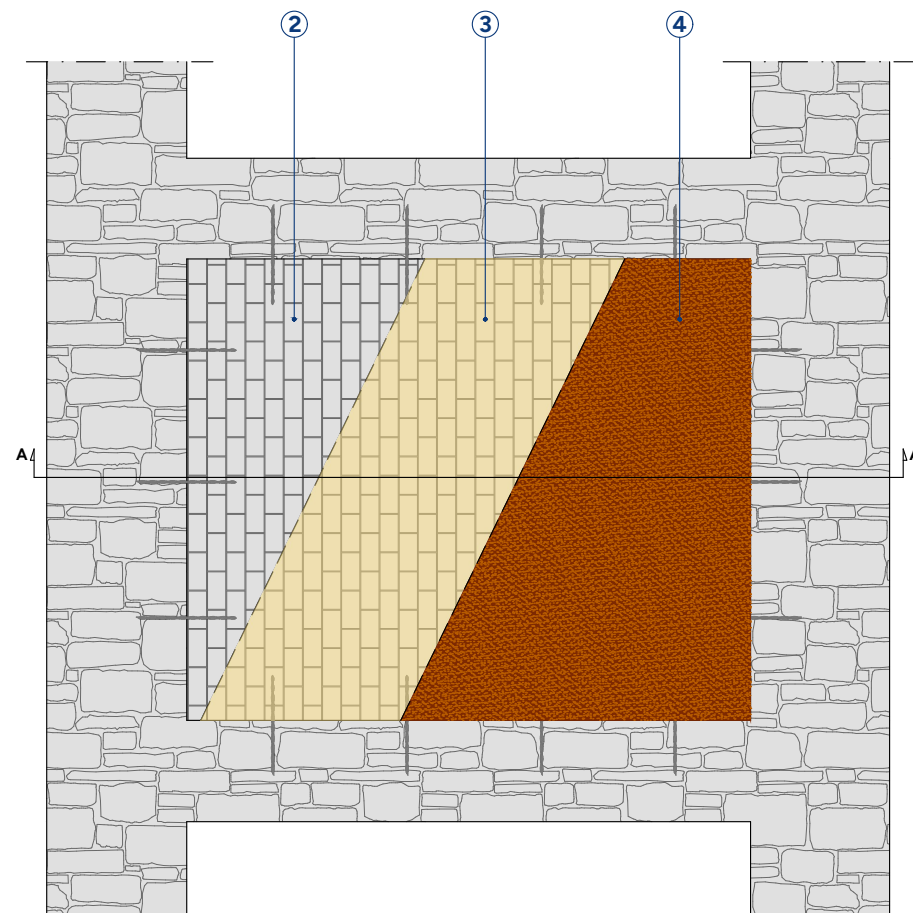

FASI APPLICATIVE

- 1 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**
Rimuovere eventuali riempimenti o pavimentazioni presenti fino a raggiungere la superficie estradosale della volta. Rimuovere le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente che non porti al distacco delle successive applicazioni.
- 2 ANCORAGGI PERIMETRALI**
Inserire le barre elicoidali **KIMISTEEL INOX X-BAR** nei fori realizzati sul perimetro della volta da rinforzare. Successivamente stuccare i fori con adeguate resine o malte della linea **KIMITECH** o **LIMEPOR**.
- 3 PRIMERIZZAZIONE**
In caso di supporti umidi o poco consistenti, primerizzare la superficie con **KIMICOVER FIX**.
- 4 REALIZZAZIONE DEL GETTO**
Miscelare **LIMEPOR COCCIOFORTE A**, **LIMEPOR COCCIOFORTE B** e **LIMEPOR COCCIOFORTE C**. Sul primer ancora fresco, effettuare il getto del composto cercando di distribuire uniformemente il materiale. Durante la stesura è fondamentale ricoprire accuratamente i ferri precedentemente posizionati.

